


INTEK C63CX – rychlý návod pro ladění


1. MENU → Nastavení → Vyhledávání kanálů → OK

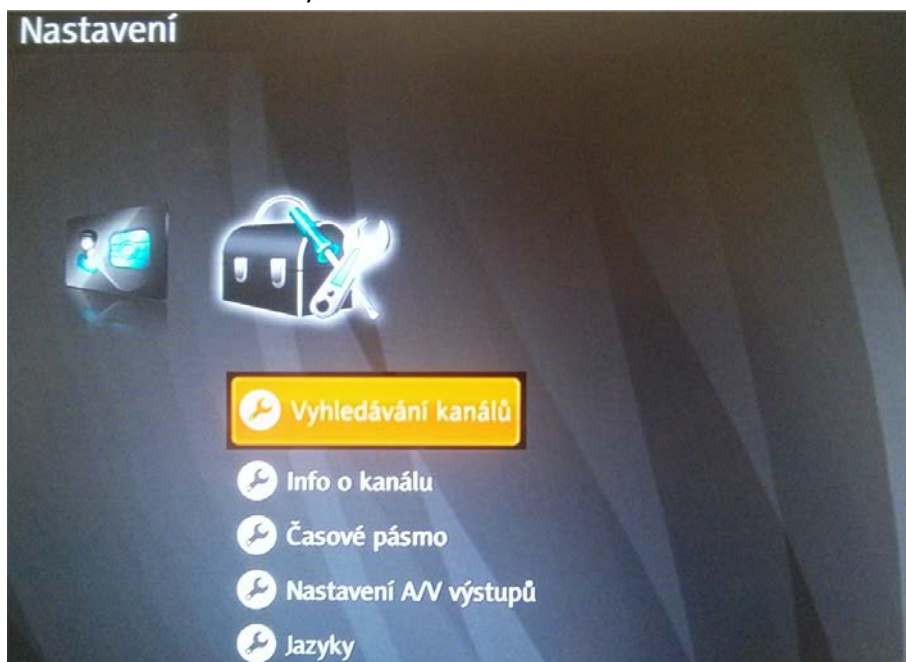


2. Nastavení PIN pro rodičovský zámek. Pokud nebylo změněno uživatelem, pak je PIN: 0000




3. Automatické vyhledávání kanálů → OK

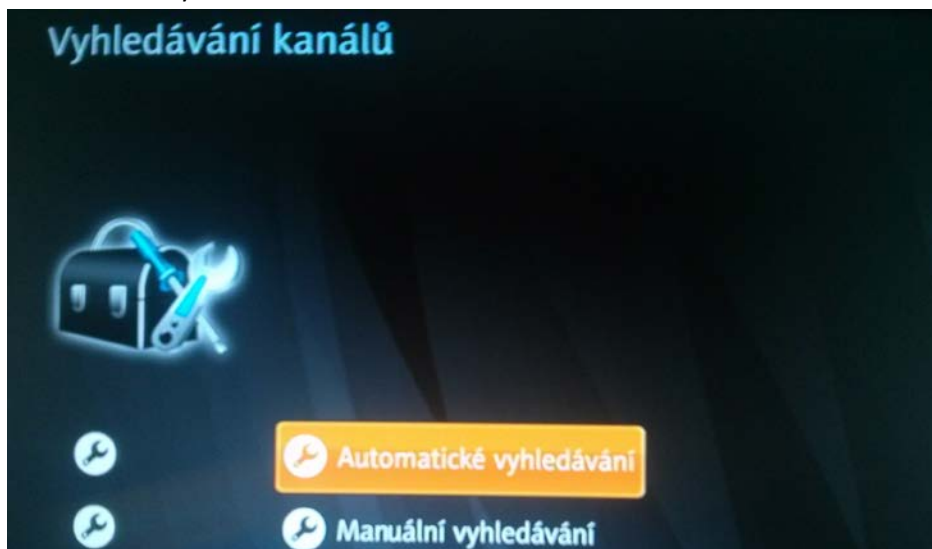

4. Vymazat → OK

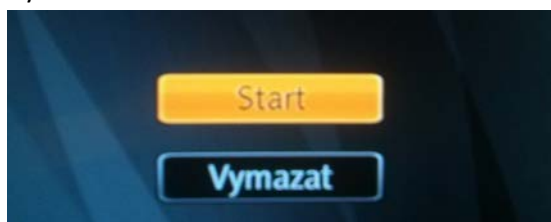

5. Start → OK

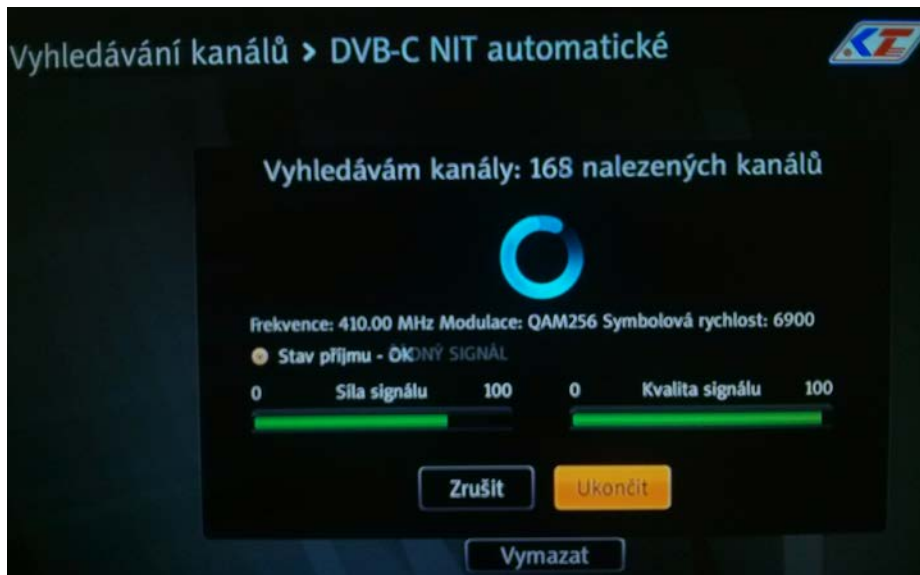

6. Uložit → OK

