



HANDAN CV5000, CV6000 – rychlý návod pro ladění

1. MENU → Systémové informace → Tovární nastavení → Resetovat → Ano → Spustit

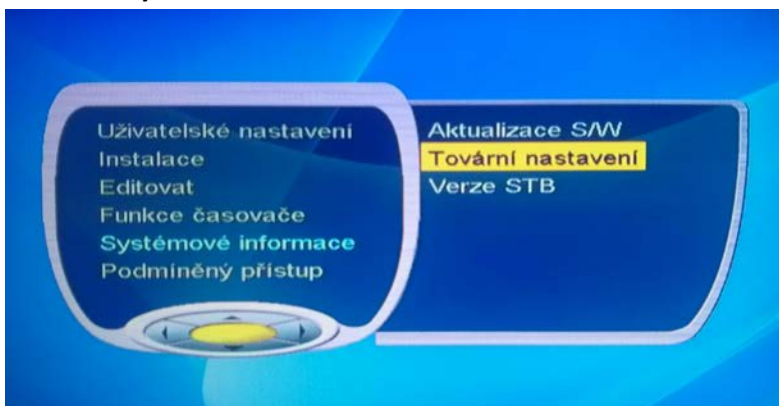

EXIT, EXIT, EXIT, EXIT (pokud se samo spustí vyhledávání kanálů, tak zvolit EXIT)

2. MENU → Instalace → Automatické vyhledávání → OK

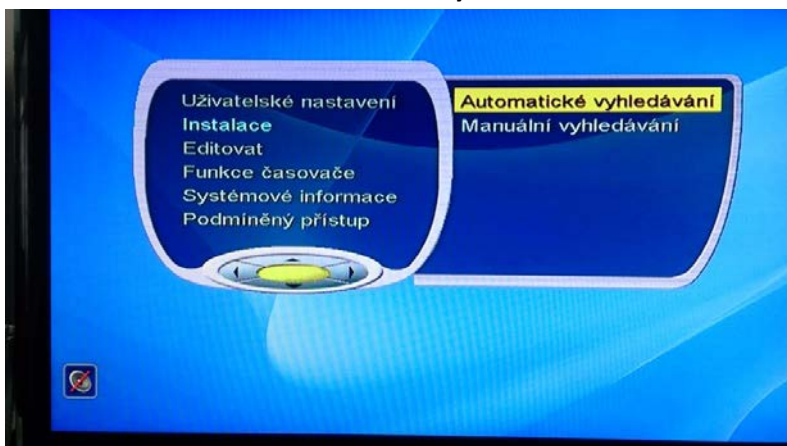

3. Automatické vyhledávání – nastavit hodnoty:

Frekvence od: 306 MHz

Frekvence do: 864 MHz

Symbolrate 1: 6900

256 QAM: Zapnout



Spustit vyhledávání → Potvrdit OK → Po dokončení vyhledávání potvrdit uložení kanálů